



각 부분의 명칭과 기능

전면 형상

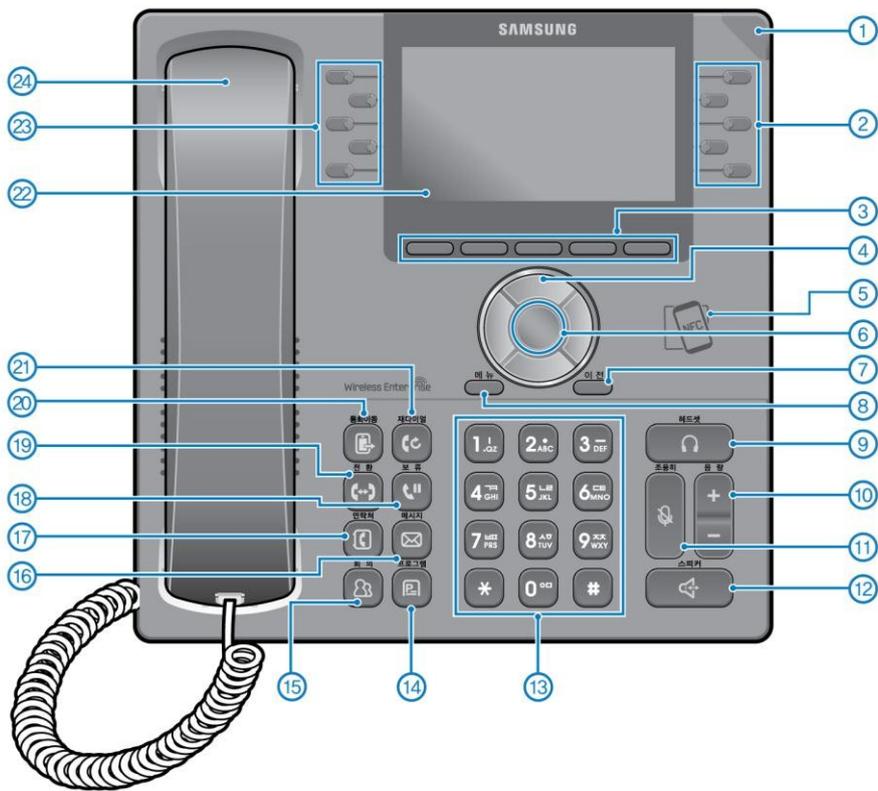

명칭 및 기능

버튼	기능
① 전화기 상태 표시등	LED 로 전화기 상태(통화 중, 링 올림, 내선 메시지 수신 등)를 표시합니다.
② 우측 프로그램 키	LCD 화면에 표시된 메뉴 중에 사용자가 원하는 기능을 선택할 때 사용합니다.
③ 소프트 버튼	LCD 화면에 표시된 메뉴 중에 사용자가 원하는 기능을 선택할 때 사용합니다.
④ 방향키	화면 내용을 편집하거나 메뉴 항목을 이동할 때 사용합니다.
⑤ NFC 통신부	NFC 통신부에 스마트 단말을 태깅하여 연결하면, 스마트 단말과 비접촉식 근거리 통신이 가능합니다.
⑥ 확인 버튼	메뉴 상태에서 커서가 있는 항목을 선택하거나 저장할 때나 착신 중에 국선에서 걸려온 발신자 정보를 확인하고 싶을 때 사용합니다.
⑦ 이전 버튼	이전 항목으로 이동합니다.
⑧ 메뉴 버튼	메뉴 항목을 표시합니다.
⑨ 헤드셋 버튼	헤드셋을 사용하여 통화하려고 할 때에 사용합니다.
⑩ 음량 버튼	수화기, 스피커, 버튼음 등의 음량을 조절할 때에 사용합니다.
⑪ 조용히 버튼	통화 중에 사용자의 목소리가 상대방에게 전달되지 않도록 합니다.
⑫ 스피커 버튼	수화기를 사용하지 않고 스피커폰으로 통화할 때 사용합니다.
⑬ 다이얼 버튼	숫자와 문자를 입력할 때 사용합니다.
⑭ 프로그램 버튼	각 버튼에 자주 사용하는 기능을 지정할 수 있습니다. 지정된 버튼을 누르면 해당 기능을 실행합니다. 설정 방법은 관리자에게 문의하세요.
⑮ 회의 버튼	통화 중 다른 가입자를 호출하여 회의 통화를 하기 위한 버튼입니다.
⑯ 메시지 버튼	메시지 메뉴를 보여줍니다.
⑰ 연락처 버튼	연락처 메뉴를 보여줍니다.
⑱ 보류 버튼	통화를 끊지 않고 잠시 보류할 때 사용합니다.
⑲ 전환 버튼	통화 중인 전화를 전환할 때 사용합니다.
⑳ 통화이동 버튼	FMC 가입자를 통해 단말과 스마트폰이 연결된 상태 일 경우, 통화이동 버튼을 사용하여 연결된 기기 간에 통화상태 이동이 가능합니다.

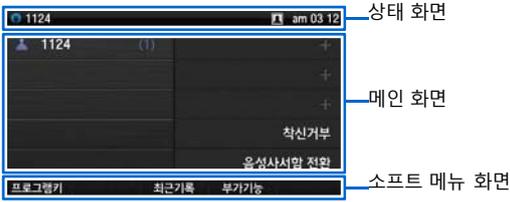버튼	기능
②1 재다이얼 버튼	이전에 걸었던 전화번호로 전화를 다시 걸 때 사용합니다.
②2 LCD 화면	<p>LCD 화면은 아래와 같이 구성되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 화면 상단에는 전화기 기능 설정 상태가 아이콘으로 표시됩니다. - 메인 화면에는 선택 가능한 메뉴나 통화 처리 상태, 각종 메시지, 위젯이 표시됩니다. - 화면 하단에는 각 상태에 따라 소프트 메뉴들이 표시됩니다.
	 <p>상태 화면 메인 화면 소프트 메뉴 화면</p>
②3 좌측 프로그램 키	LCD 화면에 표시된 메뉴 중에 사용자가 원하는 기능을 선택할 때 사용합니다.
②4 수화기	통화음을 전달합니다.

내비게이션 버튼

SMT-i5343 전화기에는 내비게이션 버튼이 있어서 전화기 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.




버튼	기능	
내비게이션	방향키	화면 내용을 편집하거나 메뉴 항목을 이동할 때
	확인	<ul style="list-style-type: none"> - 메뉴 상태에서 커서가 있는 항목을 선택하거나 저장할 때 - 착신 중에 국선에서 걸려온 발신자 정보를 확인하고 싶을 때

전화기 정보의 표시

전화기 상태 표시등

전화기의 사용 상태에 따라 불이 켜지거나 꺼집니다.

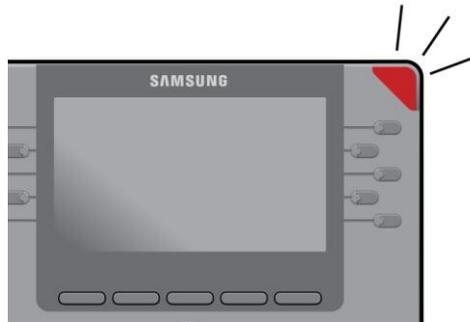

상황	표시등 상태
통화 중일 때	빨간색이 계속 켜져 있습니다.
착신 링이 울릴 때	빨간색으로 깜박입니다.
음성 메시지가 남겨져 있을 때	빨간색으로 깜박입니다.

LED 표시등

상태에 따라 아래 버튼의 LED 가 켜지거나 꺼집니다.

버튼 LED	LED 상태	설명
스피커	빨간색으로 켜짐	스피커폰으로 사용할 때
조용히	빨간색으로 켜짐	모든 송화음을 차단할 때
헤드셋	빨간색으로 켜짐	헤드셋으로 통화할 때
프로그램 키	빨간색으로 빠르게 점멸 (0.3초)	해당 사용자가 착신 중일 때
	빨간색으로 느리게 점멸 (1.5초)	해당 사용자가 보류 중일 때
	빨간색으로 켜짐	상대방과 통화 중이거나 해당 기능이 활성화되었을 때

전화기 상태 아이콘 정보

전화기의 설정 상태를 알려주며, 화면의 오른쪽 상단에 나타납니다.

아이콘	설명
	무선네트워크 신호세기
	사용중인 헤드셋 종류(일반/이어잭)
	블루투스 헤드셋(연결/연결 안됨)
	블루투스 휴대전화기(연결/연결 안됨)
	스마트폰 연결 상태
	AOM 연결 상태(갤럭시 탭 10.1)
	PC Client 연결 상태
	USB 카메라 연결 시, 통화 설정 상태(영상/영상 차단)
	잠금상태
	시스템 업데이트 알림
	VPN 연결 상태

통화 상태 정보

전화기 통화서비스 설정 상태 및 통화 상태에 따라 Line 옆에 표시되는 이미지에 대해서 설명합니다.

애니메이션 이미지	설명
	일반 상태(등록됨)
	자동 응답 상태
	착신거부 상태
	착신전환 상태
	부재 상태
	핫라인 상태
	인터컴 상태
	등록 안됨 상태
	발신 중
	착신 중
	통화 중
	비밀통화 중
	핫라인통화 중
	보류 중
	회의통화 중

부가기능 메뉴

부가기능 메뉴는 전화기 상태에 따라 사용 가능한 사용자 편의 기능입니다.
시스템과 연동하여 제공되며, 화면 우측에 메뉴로 표시됩니다.



부가기능 메뉴 사용

화면 하단의 **[부가기능]** 소프트 버튼을 누르고, 원하는 메뉴의 우측 선택 버튼을 누르면 기능이 작동합니다.

대기 화면의 부가기능 메뉴



통화 상태의 부가기능 메뉴



문자 입력 방법

전화기의 다이얼 버튼과 내비게이션 버튼을 사용하여 한글, 영문, 숫자, 특수 문자를 쉽게 입력하거나 수정할 수 있습니다.

- 1 문자 입력 화면에서 다이얼 버튼의  버튼을 누를 때마다 입력 모드가 차례로 바뀝니다. 입력 모드의 상태는 LCD 오른쪽 상단의 상태 화면에 아이콘 형태로 보입니다.



- 2 다이얼 버튼을 사용하여 한글, 영문, 숫자를 입력합니다.
- 특수 문자 입력:  버튼을 눌러 특수 문자 입력 모드를 선택하고 원하는 특수 문자를 내비게이션 버튼을 이용하여 선택한 후 입력하거나 수정합니다.

내비게이션 버튼



다이얼 버튼



메인 화면

전화기 메인 화면을 사용자 기호에 맞게 설정 가능합니다.

메인화면 타입 설정


- 1 [메뉴] → [설정] → [화면] → [메인화면 타입]에서 설정 가능합니다.



- 2 "회선+프로그램키", "프로그램키"를 제외한 메인화면 타입 선택 시, 배경화면 옵션을 선택 가능합니다.

- [배경화면] 선택 시, [메뉴] → [설정] → [화면] → [배경화면 이미지]에서 선택한 이미지가 설정한 타입의 배경화면으로 설정됩니다.

- [위젯] 선택 시, 메인화면 타입 별, 기본 배경화면이 설정됩니다.

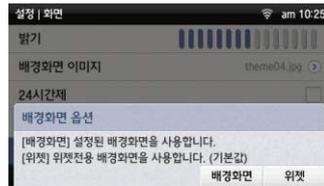

프로그램 키

프로그램 키 버튼에 자주 사용하는 기능을 지정할 수 있습니다. 지정된 버튼을 누르면 해당 기능을 실행합니다. 키 등록은 10 개까지 등록하여 사용할 수 있습니다.



프로그램키 타입 별 사용방법은 매뉴얼 부록 “가입자서비스” 부분을 참고바랍니다.

프로그램키 버튼 설정 기능은 시스템에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. 기능 사용이 정상적이지 않을 경우, 시스템 관리자에게 문의하시기 바랍니다.

프로그램 키 조회

- 1 [메뉴] → [설정] → [화면] → [메인화면 타입] 에서 “회선+프로그램키”, “프로그램키” 선택 시, 설정된 프로그램 키를 메인 화면에서 조회 가능합니다.



- 2 [프로그램키] 버튼을 눌러 조회 가능합니다.




프로그램 키 추가

- 1 [프로그램키] 버튼을 누릅니다.



- 2 좌/우측 프로그램키를 사용하여 기능을 추가할 빈 버튼을 선택합니다.
- 기능이 등록되어 있지 않은 빈 버튼은 [+]로 표시 됩니다.

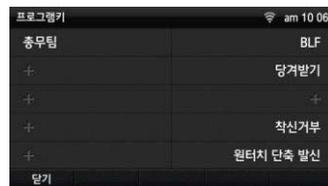

3 등록할 기능을 선택합니다.




4 이름과 값을 입력 후 [저장]버튼을 누릅니다.



프로그램 키 편집/삭제

1 편집할 버튼의 좌/우측 프로그램키 버튼을 길게 누릅니다.

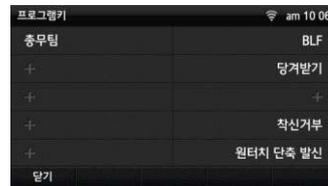

2 프로그램키 설정화면에서 편집 후 [저장]버튼을 누릅니다.
- 프로그램키 기능 삭제를 원하시면 [삭제]버튼을 누릅니다.



부재중 수신 내역

부재중 수신한 전화, 메시지, 음성메시지를 메인화면에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 1** 부재중에 전화, 단문메시지, 음성메시지 수신 시, 번호 옆에 총 수신 개수를 표시합니다.



- 2** 번호 옆 좌측 버튼을 누르면, 부재중전화, 수신메시지, 음성메시지 각각의 개수를 조회 가능합니다.
우측 버튼을 사용하여 각각의 상세 내역을 확인 가능합니다.



- 3** "부재중전화" 선택 시, [최근기록] → [부재중]으로 이동하여 상세 내역을 확인 가능합니다.



"수신메시지" 선택 시, [메시지] → [수신함]으로 이동하여 상세 내역을 확인 가능합니다.



"음성메시지" 선택 시, 음성사서함으로 연결되어 상세 내역을 확인 가능합니다.



전화 걸기


내선 또는 국선 번호로 전화를 거는 방법에 대해 설명합니다.



내선이란 사무실 내의 시스템에 연결된 다른 내부 전화기 사용자와 통화하는 전화를 말합니다.
국선이란 전화국의 교환기에 직접 연결된 전화로 사무실에서 외부(예: 집)로 전화를 걸거나 사무실 외부에서 걸려오는 전화를 말합니다.

내선 전화 걸기

- 1 수화기를 들고 발신 신호음이 들리는지 확인한 후, 상대방의 내선 번호를 누릅니다.

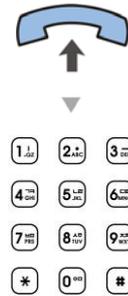

- 2 화면 하단의 **[발신]** 소프트 버튼을 누르면 통화 연결 신호음이 들립니다.



- 3 상대방이 전화를 받으면 통화합니다.



국선 전화 걸기

- 1 수화기를 들어 발신 신호음이 들리는지 확인합니다.



- 2 국선 연결 번호를 누른 후 외부 전화번호를 누릅니다.(예: '9')



- 3 화면 하단의 **[발신]** 소프트 버튼을 누르면 통화 연결 신호음이 들립니다.



- 4 상대방이 전화를 받으면 통화합니다.



스피커폰으로 전화 걸기

- 1 수화기를 들지 않고 **[스피커]** 버튼을 누릅니다.



- 2 전화번호를 누른 후 화면 하단의 **[발신]** 소프트 버튼을 누르면 통화 연결 신호음이 들립니다.



- 3 상대방이 전화를 받으면 통화를 시작합니다.
- 통화 중에 수화기를 들면 스피커는 꺼지고 수화기로 통화를 계속할 수 있습니다.



- 4 통화가 끝나면 **[스피커]** 버튼을 다시 누릅니다.
- 수화기로 통화 중인 경우에는 수화기를 내려놓습니다.



빠른 검색 기능 사용하기

전화번호부 또는 전화내역에 저장된 번호를 검색하여 발신할 수 있는 기능입니다.

- 1 다이얼 입력 화면에서 발신할 전화번호를 입력합니다. 전화번호 입력과 동시에 입력한 번호에 대한 검색결과가 화면 하단에 나타납니다.



- 2 내비게이션 버튼을 이용하여 원하는 전화번호로 이동한 후 **[음성통화]**/**[영상통화]** 소프트 버튼을 누르면, 선택한 번호로 발신합니다.



최근 통화한 번호로 전화 걸기

- 1 대기 화면 하단의 **[최근기록]** 소프트 버튼을 누르면 최근 전화내역이 나타납니다.




- 2 내비게이션 버튼을 이용하여 원하는 전화번호로 이동한 후 **[음성통화]**/**[영상통화]** 소프트 버튼을 누르면, 선택한 번호로 발신합니다.



전화 받기

전화를 받는 방법에 대해 설명합니다.

수화기로 전화 받기

- 1 전화벨이 울리면 수화기를 듭니다.

- 2 상대방과 통화합니다.

- 3 통화가 끝나면 수화기를 내려놓습니다.


스피커폰으로 전화 받기

- 1 전화벨이 울리면 [스피커] 버튼을 누릅니다.



- 2 상대방과 통화합니다.
- 통화 중 수화기를 들면 스피커는 꺼지고 수화기로 통화를 계속할 수 있습니다.

- 3 통화가 끝나면 [스피커] 버튼을 다시 누릅니다.


음량 조절

수화기, 스피커, 벨소리의 음량을 조절하는 기능입니다.

수화기 음량 조절


- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | 수화기를 들고 통화 중인 상태에서 아래와 같이 수행합니다. |  |
| 2 | 수화기의 음량을 크게 하려면 [음량] 버튼의 위쪽(+)을 누릅니다. |  |
| 3 | 수화기의 음량을 작게 하려면 [음량] 버튼의 아래쪽(-)을 누릅니다. |  |

스피커 음량 조절


- 1 스피커로 통화 중인 상태에서 아래와 같이 수행합니다.



- 2 스피커에서 들리는 소리를 크게 하려면 [음량] 버튼의 위쪽(+)을 누릅니다.




- 3 스피커에서 들리는 소리를 작게 하려면 [음량] 버튼의 아래쪽(-)을 누릅니다.




벨소리 음량 조절

- 1 벨소리를 크게 하려면 전화벨이 울리는 상태에서 [음량] 버튼의 위쪽(+)을 누릅니다.

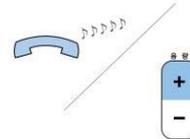

- 2 벨소리를 작게 하려면 전화벨이 울리는 상태에서 [음량] 버튼의 아래쪽(-)을 누릅니다.

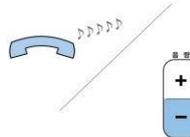

메뉴 사용법

메뉴 기능에 대해 설명합니다. 통화, 전화기, 설정이 메뉴로 나타납니다.

메뉴 구성

전화기가 대기 상태일 때 화면 아래의 **[메뉴]** 소프트 버튼을 누르면 메뉴가 화면에 나타납니다. 내비게이션 버튼을 사용하거나 화면 아래 소프트 버튼과 우측 선택 버튼을 활용하여 원하는 메뉴를 사용할 수 있습니다.



버튼	서브 메뉴	기능
연락처	-	단말 전화번호부의 저장/검색/등록 기능을 제공하고, 디렉토리 서버에 등록된 사용자를 검색할 수 있습니다.
최근기록	-	최근 착신/발신 기록을 확인할 수 있습니다.
메시지	-	메시지를 작성하고 저장할 수 있습니다.
뉴스&공지	공지	공지를 확인할 수 있습니다.
	뉴스	뉴스를 확인할 수 있습니다.
브라우저	-	브라우저 서버에서 제공하는 정보를 검색하고 이용할 수 있습니다.
언어/Language	-	한국어/영어 중에서 시스템 언어를 설정할 수 있습니다.
프리젠스	-	내 상태를 온라인/회의중/식사중/다른용무중/ 오프라인(퇴근)/방해금지로 변경할 수 있으며 각 상태 별 전화기 동작을 설정할 수 있습니다.

버튼	서브 메뉴	기능
통화서비스	자동응답설정	자동응답 기능을 설정할 수 있습니다.
	통화대기설정	통화대기 기능을 설정할 수 있습니다.
	부재 설정	부재 설정 기능을 설정할 수 있습니다.
	국선발신제한	국선 발신 기능을 설정할 수 있습니다.
	알람링	알람링 기능을 설정할 수 있습니다.
	착신거부	착신 거부를 설정할 수 있습니다.
	팔로우미	팔로우미 기능을 설정할 수 있습니다.
AOM	-	등록된 AOM 리스트를 확인할 수 있습니다.
설정	소리	각종 벨소리와 버튼음 종류를 선택하고, 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
	화면	배경화면, 24 시간제, 메인 화면의 Type, LCD 전원을 설정할 수 있고, LCD 밝기를 조절할 수 있습니다.
	언어	화면에 나타나는 언어를 설정할 수 있습니다.
	시간	전화기의 시간대를 설정할 수 있습니다.
	보안	전화기의 비밀번호를 변경하고, 다른 사람이 전화기를 사용하지 못하게 잠금 설정을 할 수 있습니다.
	알람	알람을 설정할 수 있습니다.
	헤드셋	헤드셋 설정을 할 수 있습니다.
	외부장치 등록	외부 장치를 등록할 수 있습니다.
	네트워크 정보	전화기에 설정된 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.
	전화기정보	전화기 모델명, 소프트웨어 버전 정보, 메모리 사용량 및 라이선스를 표시합니다.
	쉬운설치	단말 등록을 위한 쉬운설치 진행이 가능합니다.
	단말초기화	사용자 데이터를 초기화할 수 있습니다.
	전화기 재시작	전화기를 재시작할 수 있습니다.
	관리자	관리자 메뉴로 진입할 수 있습니다.(관리자 비밀번호 필요)
로그아웃	전화기를 로그아웃할 수 있습니다.	
uReady 설정	-	uReady 사용여부를 설정할 수 있습니다.

연락처

[단말 전화번호부]

전화기에 저장된 각종 전화번호, Email ID, 팩스 번호, 사진 등의 정보를 편리하게 관리할 수 있습니다.

또한 전화번호부를 이용하여 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.

[디렉토리 서비스]

디렉토리 서버에 등록된 사용자를 검색할 수 있습니다.



전화번호 조회

전화번호부에 저장된 전화번호를 조회합니다.

1 [메뉴] → [연락처] 를 선택합니다.



2 저장된 전화번호 목록이 나타납니다. 대상을 선택하고 [확인] 버튼을 누르면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.
- [발신]: 선택한 전화번호로 통화할 수 있습니다.



전화번호 검색

전화번호부에 저장된 전화번호를 이름이나 번호로 검색합니다.

1 [메뉴] → [연락처] → [검색] 소프트 버튼을 누릅니다.



2 이름이나 전화번호를 입력하고 [확인] 버튼을 누르면 검색된 전화번호 목록이 나타납니다.
- 찾으려는 이름의 일부를 입력해서 검색할 수 있습니다.
- 검색된 리스트에서 이름을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 전화번호의 상세 정보를 조회할 수 있습니다.



전화번호 추가

최대 500 명의 전화번호를 등록할 수 있습니다.

1

[메뉴] → [연락처] → [연락처 관리]
→ **[연락처추가]** 소프트 버튼을 누릅니다.

2

이름 및 전화번호 정보 등을 입력하고
[저장] 소프트 버튼을 누릅니다.

- 번호(회사, 휴대폰, 집, 팩스, 기타), Email, 메모, 벨소리, 버디 ID 설정 및 사진등록을 할 수 있습니다.

전화번호 편집

전화번호부에 등록된 전화번호를 편집합니다.

1

[메뉴] → [연락처] → [연락처관리] 소프트 버튼을 누른 후, 편집할 전화번호를 선택하여 **[편집]** 소프트 버튼을 누릅니다.

2

수정 정보를 입력하고 **[저장]** 소프트 버튼을 누릅니다.

전화번호 삭제

전화번호부에 등록된 전화번호를 삭제합니다.

- 1 **[메뉴] → [연락처] → [연락처관리] → 삭제할 전화번호를 선택하고 [삭제] 소프트 버튼을 누릅니다.**



- 2 **[삭제] 소프트 버튼을 누르면 전화번호가 삭제됩니다.**



그룹 추가

신규 그룹을 추가합니다.

- 1 **[메뉴] → [연락처] → [그룹] → [그룹추가] 소프트 버튼을 누릅니다.**



- 2 신규 그룹명을 입력하고 **[저장] 소프트 버튼을 누릅니다.**
- 그룹명 및 벨소리를 설정할 수 있습니다.



최근 기록

최근 수신, 발신, 부재중 전화내역 및 모든 메시지 수발신 내역을 보여줍니다. 전화내역은 최대 500 개까지 저장됩니다.



최근기록	20:21
전체	장유진 오후 08:20:59
수신	이진희 오후 08:20:18
발신	김과장님 오후 08:19:39
부재중	김과장님 오후 08:17:42
메시지	김유미 13.05.04

음성통화 영상통화 삭제 전체 삭제

[메뉴] → **[최근기록]**을 선택합니다. 내비게이션 버튼을 이용하여, 전체/수신/발신/부재중/메시지 최근 기록으로 이동할 수 있습니다.

- **[전체]**: 최근 착/발신한 전화내역 및 메시지 내역을 보여줍니다.
- **[수신]**: 최근 수신된 전화/메시지 내역을 보여줍니다.
- **[발신]**: 최근 발신한 전화/메시지 내역을 보여줍니다.
- **[부재중]**: 부재중 걸려온 전화내역을 보여줍니다.
- **[메시지]**: 최근 착/발신한 메시지 내역을 보여줍니다.
- 내비게이션 버튼을 이용하여 원하는 전화번호로 이동한 후, **[확인]** 버튼이나 우측 선택 버튼을 누르면, 세부정보를 조회할 수 있습니다.

메시지

음성사서함에 연결하여 음성 메시지 관리를 할 수 있습니다. 또한 사용자 간 문자 메시지를 주고받거나, 작성한 메시지를 임시 저장할 수 있습니다.



음성 메시지

음성 메시지를 저장하고, 확인합니다.

[메뉴] → [메시지] → [음성] 을 선택하면
음성사서함에 연결됩니다.
안내에 따라 음성 메시지를 확인합니다.




메시지 작성

보낼 메시지를 작성하고 저장합니다.

- 1 [메뉴] → [메시지] → [새메시지] 소프트 버튼을 누릅니다.



- 2 메시지를 작성하고, 우측의 [+]
소프트 버튼을 눌러 수신인을 지정합니다.
 - [문장저장]: 아래 소프트 버튼을 누르면 작성한 메시지를 임시 보관함에 저장할 수 있습니다.
 - [문장불러오기]: 아래 소프트 버튼을 누르면 임시 보관함에 저장된 메시지를 가져올 수 있습니다.

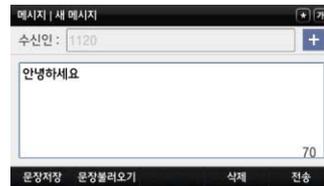

- 3 발신번호와 수신번호를 입력 후 [완료]
소프트 버튼을 누른 뒤, [전송] 소프트
버튼을 누르면 메시지를 전송합니다.
 - [연락처검색]: 전화번호부에서 전화번호를 검색할 수 있습니다.
 - 메시지는 한번에 최대 10 명에게 보낼 수 있습니다.



수신 메시지

수신 메시지를 저장하고 확인합니다.

1 [메뉴] → [메시지] → [수신]을 선택합니다.



2 수신 메시지 목록이 나타납니다.
- [삭제]: 선택한 메시지를 삭제할 수 있습니다.
- [전체삭제]: 전체 메시지를 삭제할 수 있습니다.



3 메시지를 선택한 후, [확인] 버튼을 누르면 전체 내용을 조회할 수 있습니다.

- [전달]: 아래 소프트 버튼을 누르면 메시지를 다른 사람에게 재전송할 수 있습니다.
- [답장]: 메시지를 보낸 상대방에게 답장할 수 있습니다.
- [삭제]: 메시지를 삭제할 수 있습니다.



발신 메시지

발신 메시지를 저장하고 확인합니다.

1 [메뉴] → [메시지] → [발신]을 선택합니다.



2 보낸 메시지 목록이 나타납니다.
- [삭제]: 선택한 메시지를 삭제할 수 있습니다.
- [전체삭제]: 전체 메시지를 삭제할 수 있습니다.




3 메시지를 선택한 후, [확인] 버튼을 누르면 전체 내용을 조회할 수 있습니다.
- [전달]: 아래 소프트 버튼을 누르면 메시지를 다른 사람에게 재전송할 수 있습니다.
- [답장]: 메시지를 보낸 상대방에게 답장할 수 있습니다.
- [삭제]: 메시지를 삭제할 수 있습니다.




보관함

작성한 메시지를 임시 보관합니다.

1 [메뉴] → [메시지] → [보관함]을 선택합니다.

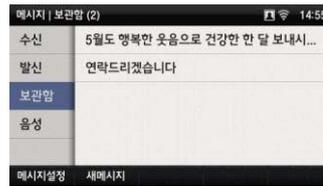


2 임시 보관된 메시지 목록이 나타납니다.

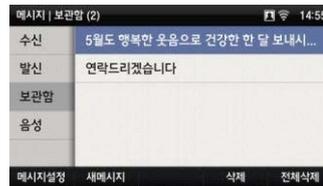

3 메시지를 선택한 후, [확인] 버튼을 누르면 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

- [전달]: 아래 소프트 버튼을 누르면 메시지를 다른 사람에게 재전송할 수 있습니다.
- [편집]: 메시지를 편집할 수 있습니다.
- [삭제]: 메시지를 삭제할 수 있습니다.

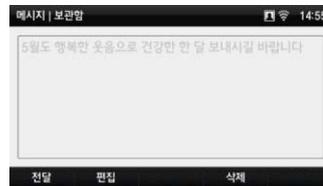

통화서비스

자동 응답, 통화 대기, 부재 설정, 국선 발신제한, 알람 링 설정을 할 수 있습니다.(시스템에 따라 지원 기능이 다를 수 있습니다.)



자동응답 설정

- 1 [메뉴] → [통화서비스] → [자동응답 설정]을 선택합니다.
- 자동 응답이 설정되면 전화가 걸려올 경우 자동으로 전화가 연결됩니다.



- 2 아래 팝업창의 [확인] 소프트 버튼을 누르면 자동 응답 상태로 설정됩니다.
- 같은 방법으로 서비스 사용을 해제할 수 있습니다.




통화 대기 설정

- 1 [메뉴] → [통화서비스] → [통화대기 설정]를 선택합니다.
 - 통화 대기가 설정되어 있으면, 통화 중에 다른 전화가 걸려올 경우 현재 통화를 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있습니다.



- 2 아래 팝업창의 [확인] 소프트 버튼을 누르면 통화 대기 상태로 설정됩니다.
 - 같은 방법으로 서비스 사용을 해제할 수 있습니다.

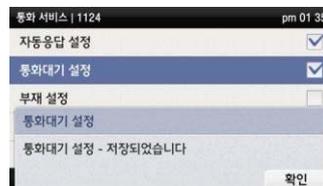

부재 설정

- 1 [메뉴] → [통화서비스] → [부재 설정]을 선택합니다.
 - 부재 상태가 설정되면 전화가 걸려올 경우 발신자에게 부재중임을 알립니다.



- 2 아래 팝업창의 [확인] 소프트 버튼을 누르면 부재 설정 상태로 설정됩니다.
 - 같은 방법으로 서비스 사용을 해제할 수 있습니다.



국선 발신제한

- 1** [메뉴] → [통화서비스] → [국선 발신제한]을 선택합니다.
- 서비스를 설정하면 외부로의 발신이 제한됩니다.



- 2** 내비게이션 버튼을 사용하여 서비스 사용을 설정하고 비밀번호를 입력하면 국선 통화 발신이 제한됩니다.
아래 팝업창의 [확인] 소프트 버튼을 누르면 통화 대기 상태로 설정됩니다.
- 같은 방법으로 서비스 사용을 해제할 수 있습니다.



알람 링

- 1** [메뉴] → [통화서비스] → [알람 링]을 선택합니다.



- 2** 내비게이션 버튼을 사용하여 서비스 사용을 설정하고 반복 설정(한번, 반복)을 할 수 있습니다. 아래 [저장] 소프트 버튼을 누르면 알람 링이 설정됩니다.
- 반복 설정 [한번]: 월, 일, 시, 분을 입력하면 그 시간에 한 번만 알람이 울립니다. (예: 06181500-6 월 18 일 오후 3 시)
- 반복 설정 [반복]: 시, 분을 입력하면 매일 그 시간에 반복해서 알람이 울립니다. (예: 1502-오후 3 시 2 분)



착신전환

- 1 [메뉴] → [통화서비스] → [착신전환]을 선택합니다.



- 2 착신전환 종류를 선택합니다.
- 무조건 착신전환, 통화 중 착신전환, 무응답 시 착신전환, 사용불가시 착신전환, 그룹 착신전환, VM 착신전환 설정을 할 수 있습니다.



- 3 내비게이션 버튼을 사용하여 서비스 사용을 설정하고 착신번호를 등록합니다.
- 같은 방법으로 서비스 사용을 해제할 수 있습니다.




착신거부

- 1 [메뉴] → [통화서비스] → [착신거부]를 선택합니다.



- 2 아래 [저장] 소프트 버튼을 누르면 착신거부 기능이 설정됩니다.

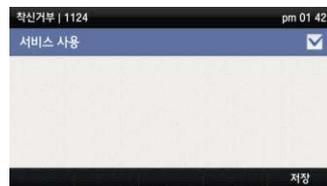

팔로우미

- 1 [메뉴] → [통화서비스] → [팔로우미]를 선택합니다.



- 2 내비게이션 버튼을 사용하여 서비스 사용을 설정하고 착신번호와 비밀번호를 입력하면 서비스가 설정됩니다. 아래 [저장] 소프트 버튼을 누르면 팔로우미 기능이 설정됩니다.
- 같은 방법으로 서비스 사용을 해제할 수 있습니다.



설정

화면, 소리, 언어, 비밀번호 및 잠금을 설정하고 전화기 정보를 조회할 수 있습니다.

소리

소리크기

[메뉴] → [설정] → [소리] → [소리크기]를 선택합니다.

내비게이션 버튼을 눌러 핸드셋(수화기), 스피커, 벨소리, 버튼음, 헤드셋, 메시지 알림, 알람 음량을 항목별로 설정합니다.



벨소리

[메뉴] → [설정] → [소리] → [벨소리]를 선택합니다.
벨소리 종류를 설정할 수 있습니다.



버튼음

[메뉴] → [설정] → [소리] → [버튼음]을 선택합니다.
버튼음 종류를 설정할 수 있습니다.



메시지 알림음

[메뉴] → [설정] → [소리] → [메시지 알림음]을 선택합니다.
메시지 알림음 종류를 설정할 수 있습니다.



시스템 벨

[메뉴] → [설정] → [소리] → [시스템 벨]를 선택합니다.
시스템 지정 벨소리를 설정합니다.



화면

밝기

[메뉴] → [설정] → [화면] → [밝기]를 선택합니다.
내비게이션 버튼을 눌러 LCD 화면의 밝기를 조절합니다.



화면 밝기는 LCD 수명에 영향을 줄 수 있습니다.

배경화면 선택

LCD 배경 화면을 설정합니다.

[메뉴] → [설정] → [화면] → [배경화면 이미지]를 선택합니다.

내비게이션 버튼을 눌러 배경 화면 이미지와 시간 표시 방법을 선택할 수 있습니다.

위젯을 사용하여 대기 화면에 디지털시계, 아날로그시계, 세계시계, 달력을 표시할 수 있습니다.



24시간제

[메뉴] → [설정] → [화면] → [24시간제]를 선택합니다.



LCD 화면 어둡게

[메뉴] → [설정] → [화면] → [LCD 화면 어둡게]를 선택합니다.

- 화면 어둡게: 30 초 후/1 분 후/3 분 후



LCD 화면 어둡게 - 밝기

[메뉴] → [설정] → [화면] → [LCD 화면 어둡게-밝기]를 선택합니다.

- 화면 어둡게-밝기: 끄기/어둡게/보통/밝게



LCD 화면끄기

[메뉴] → [설정] → [화면] → [LCD 화면 끄기]를 선택합니다.

LCD 화면 조명이 꺼지는 시간을 설정합니다.

- 화면 끄기: 30 초 후/1 분 후/3 분 후/10 분 후/
사용자 설정



화면 메뉴의 기본 설정을 변경하면 LCD 수명에 영향이 있을 수 있으니 가능하면 변경하지 마십시오.

LCD 전원설정 기본값은 다음과 같습니다.

- 화면 어둡게: 30 초 후
- 화면 어둡게-밝기: 보통
- 화면 끄기: 사용자 설정(08:00 시부터 18:00 까지)

LCD 전원 설정 기능을 활용하면 LCD 수명 연장에 도움이 됩니다.

메인화면 타입

[메뉴] → [설정] → [화면] → [메인화면 타입]을
선택합니다.



시간 대

설정방법

[메뉴] → [설정] → [시간 대] → [설정방법]을 선택합니다.
시스템 설정값(기본)이나 사용자 설정 값을 선택할 수 있습니다.



지역설정

[메뉴] → [설정] → [시간 대] → [지역설정]을 선택합니다.
원하는 지역을 설정할 수 있습니다.



도시선택

[메뉴] → [설정] → [시간 대] → [도시선택]을 선택합니다.
원하는 도시를 설정할 수 있습니다.

